GT-S5230

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je osmišljen kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo započeli, pogledajte „Predstavljanje mobilnoga telefona” „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje — okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► Pogledajte — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ Slijedi — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: unutar izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, zatim slijedi **Nova poruka**)

[ ] Uglate zagrade — tipke telefona, primjerice: [☎] (predstavlja tipku za izlaz iz Napajanja/Menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 1
Sigurnosna upozorenja 1
Sigurnosne mjere opreza 3
Važne informacije o upotrebi 6

Predstavljanje mobilnoga telefona 11
Raspakirajte 11
Dijelovi telefona 12
Tipke 13
Zaslon 14
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Umetnite SIM karticu i bateriju 16
Napunite bateriju 18
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 19

Upotreba osnovnih funkcija 20
Uključivanje i isključivanje telefona 20
Upotreba dodirnog zaslona 21
Pristupanje menijima 22
Upotreba widgeta 22
Pristupanje informacijama o pomoći 23
Prilagođavanje telefona 23
Upotreba osnovnih funkcija poziva 25
Slanje i pregled poruka 26
Dodavanje i traženje kontakata 30
Upotreba osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje glazbe 32
Pretraživanje Interneta 34

Upotreba naprednih funkcija 36
Upotreba naprednih funkcija poziva 36
Upotreba naprednih funkcija imenika 38
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 40
Upotreba naprednih funkcija kamere 41
Upotreba naprednih funkcija glazbe 45

Upotreba alata i programa 49
Upotreba Bluetooth bežične veze 49
Uključivanje i slanje SOS poruke 51
Uključivanje mobilnog lokatora 52
Izrada lažnih poziva 53
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 54
Uređivanje slika 55
Ispis slika 57
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 58
Upotreba Java igrica i programa 59

Sinkroniziranje podataka 60
Uporaba RSS čitača 60
Izrada i pregled svjetskih vremena 61
Postavljanje i upotreba alarma 62
Upotreba kalkulatora 63
Pretvaranje valuta i mjera 63
Postavite brojač za odbrojavanje 63
Upotreba štoperice 64
Izrada novog zadatka 64
Izrada tekstualnog zapisa 64
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 65

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo korištenje u neposrednoj blizini očiju djece ili životinja.
- Telefon može biti oštećen ako je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,531 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaj i usluge koje su dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićene su autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se jedino za osobnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije prethodno ovlastio. Bilo koji sadržaj ili usluge prikazane na uređaju ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, slati, prevoditi, prodavati, izrađivati izvedena dijela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili medij, bez ograničavanja navedenog, osim ukoliko pripadajući vlasnik sadržaja ili davatelj usluge to izričito ne ovlasti.

„SADRŽAJ I USLUGE TREĆE STRANE DAJE SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA DANI SADRŽAJ ILI USLUGE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, U BILO KAKVE SVRHE. SAMSUNG IZRIČITO SE ODRIČE BILO KAKVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO POD UGOVOROM ILI IZVANUGOVORNO, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, POSREDNE, NENAMJERNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, POSREDNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE USLIJED ILI U VEZI S OVDJE

NAVEDENIM INFORMACIJAMA, ILI KAO REZULTAT UPOTREBE BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD VAŠE ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I UKOLIKO JE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA BILA NAPOMENUTA”.

Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, i Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje. Sadržaj ili usluge treće strane emitirani su putem mreža ili prijenosnih sklopova nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja na općenitost ove izjave o odgovornosti, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obveza za prekide ili uskraćivanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne pomoću ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati službu za korisnike povezanu s sadržajem i uslugama. Bilo kakvo pitanje ili zahtjev za uslugu povezanu na sadržaj ili usluge potrebno je uputiti izravno na pripadajuće davatelje sadržaja i usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Raspakirajte

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

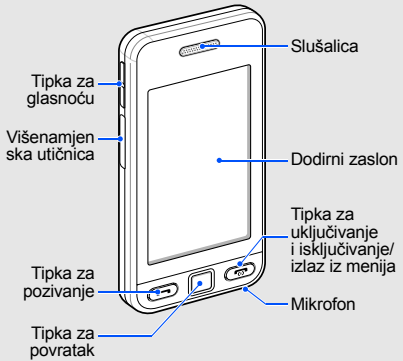

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

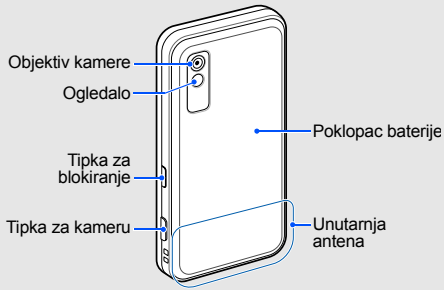

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite tipku za čekanje.

Tipke

Tipka	Funkcija
Biranje	Pozovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
Natrag	Unutar menija, vratite se na nadređeni meni
Uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; u načinu menija vratite se na glavni zaslon ili u stanje mirovanja
Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona

Tipka	Funkcija
Hold (Na čekanje)	Zaključajte ili otključajte zaslon na dodir i tipke
Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru, u načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od sljedećih područja:

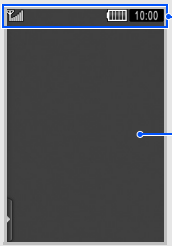

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Memorijska kartica je umetnuta
	Aktiviran alarm

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Aktiviran Bluetooth
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte

Ikona	Definicija
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Umetnite SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

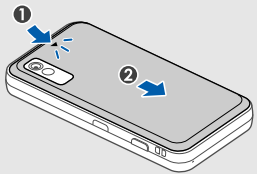

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

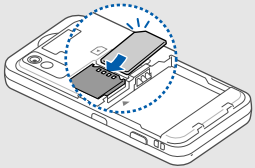

- Smjestite SIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

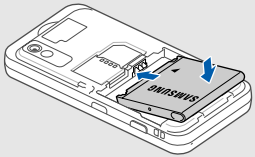

4. Vratite poklopac baterije.

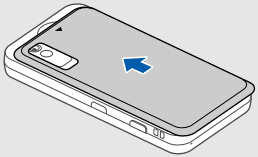

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjenske utičnicu telefona.



S trokutom usmjerenim prema gore

CAUTION Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije i bateriju.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema dolje.

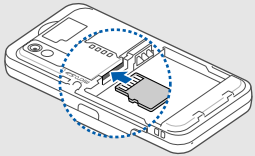

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se ne uglavi.
4. Vratite bateriju i poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije i bateriju, a zatim je izvucite iz utora.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Na dodirnom zaslonu telefona možete izvoditi sljedeće radnje:

Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Odaberite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli program.

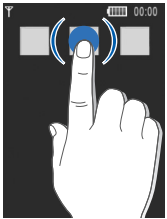

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

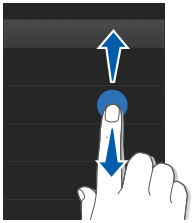

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

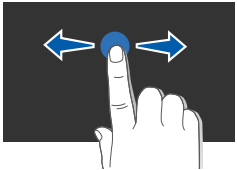

Pristupanje menijima

Za pristup menijima telefona:

1. U načinu mirovanja, odaberite **Meni** za pristup menijima.
2. Odaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu; dvaput pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci widgeta.

- Neki se widgeti povezuju s web uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Otvaranje alatne trake widgeta

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu ekrana da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci widgeta možete preurediti ili premjestiti na zaslon u stanju mirovanja.

Dodavanje widgeta na zaslon u stanju mirovanja

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u stanju mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti u alatnu traku widgeta i odaberite **Spremi**.

Pristupanje informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci widgeta odaberite [?].
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Pomaknite se desno ili lijevo kako biste dobili više informacija. Za povratak na prethodnu razinu odaberite [↩].

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja, pritisnite [▲/▼] i podesite glasnoću tonova tipki.

Jakost vibracije podesite na dodirnom zaslonu

Jakost vibracije možete podesiti kad dotaknete zaslon telefona.

1. U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼].
2. Odaberite **Vibracija** i podesite jakost vibracije.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno

U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** te dotaknite i držite # da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite » pokraj željenog profila.
3. Odaberite **Ton poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrdi**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrdi**.

Prilikom prvog pristupa meniju za koji je potrebna lozinka, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava zaslon na dodir da bi spriječio slučajne unose. Da biste otključali, pritisnite tipku za čekanje.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj te broj telefona.
2. Dotaknite → **Glasovni poziv** ili pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Da biste dolazne pozive odbacivali automatski, unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbijanje** → **Uključeno**. Zatim postavite popis brojeva za odbacivanje te odaberite brojeve.

Podešavanje glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [▲/▼].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva, odaberite **Zvučnik** → **Da** biste uključili zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, odaberite **Zvučnik**.

U bučnom ćete okruženju slabije čuti osobu s kojom razgovarate preko značajke zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u telefon možete pozivati i odgovarati na pozive.

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite odredišni broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ Unos teksta

   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite sa 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**.
5. Unesite predmet i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
8. Odaberite **Dodaj datoteke** → vrstu stavke i priložite datoteku (ako je potrebno).
9. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Pomoću dodirnog zaslona vašeg telefona možete unijeti tekst i kreirati poruke ili bilješke.

Promjena načina unosa teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojavit će se virtualna tipkovnica. Odaberite padajući meni **Tipkovnica** i jedan od sljedećih načina unosa teksta:

- **Tipkovnica**
- **Pis. na pun. zasl.**
- **Okv. za pisanje 1**
- **Okv. za pisanje 2**

Unesite tekst upotrebom virtualne tipkovnice

1. Promijenite način unosa teksta u **Tipkovnica**.
2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da unesete tekst.
   - Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc**.
   - Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **T9**.

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Brojevi	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Unos teksta upotrebom cijelog zaslona za rukopis

1. Promijenite način unosa teksta u **Pis. na pun. zasl.**
2. Svaki znak napišite bilo gdje na zaslonu.
   Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc**.

Unesite tekst upotrebom okvira1 za rukopis

1. Promijenite način unosa teksta u **Okv. za pisanje 1**.
2. Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona.
   Pišite brojeve i simbole u stupac **?1** pri donjoj desnoj strani područja za pisanje.

Unesite tekst upotrebom okvira2 za rukopis

1. Promijenite način unosa teksta u **Okv. za pisanje 2**.
2. Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona.
   Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc**.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite telefonski broj.
2. Odaberite → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste kontakt dodali u memoriju.

Traženje kontakta

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite polje za pretraživanje, unesite slovo tražene osobe i odaberite **Obavljeno**.

   Također možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Kad uključite fotoaparat, zaslon će možda biti prazan zbog privremenog elektrostatičkog pražnjenja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija

1. U stanju mirovanja, pritisnite tipku kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste podesili balans boje slike, odaberite .
   - Da biste odabrali vrijeme odgode, odaberite .
   - Da biste postavili osvjetljenje, odaberite .
4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.
   Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za brzi pregled.

Pregled fotografija

1. Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
   - Pomaknite se gore ili dolje za prikaz fotografija.
   - Dotaknite → or da biste zumirali Pritisnite tipku Natrag da biste napustili zaslon zumiranja.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja, pritisnite tipku kamere da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3. Odaberite da se prebacite u način Snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste podesili balans boje videa, odaberite .
   - Da biste odabrali vrijeme odgode, odaberite .
   - Da biste postavili osvjetljenje, odaberite .
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
6. Odaberite ■ ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa, odaberite za brzi pregled.

Pregled videozapisa

Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → i video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Odaberite **Da** biste započeli automatsko podešavanje.

Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
AF	Postavljanje telefona za ponovno podešavanje frekvencija stanica
	Promjena izlaza zvuka
	Traženje radio stanice; odabir spremljene radio stanice (dotaknite i držite)
	Pokretanje FM radija
	Isključivanje FM radija

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ▶ str. 34
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 45
- Primanje putem Bluetooth veze. ▶ str. 50
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 45
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 46

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija
	Preskače prema natrag; skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Preskače prema naprijed; skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)
NORM	Odabire vrstu ekvalizatora
	Mijenja način ponavljanja
	Uključuje nasumičan način

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Izbornik pretraživača može biti drukčije označen, ovisno o vašem davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internet stranica

1. Unutar menija, odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Osvježavanje trenutne web stranice
	Povratak na početnu stranicu
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Promjena načina pogleda
	Pristupanje popisu opcija preglednika

Spremanje omiljenih Internet stranica

1. Unutar menija, odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva:

1. Iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite propušteni poziv koji želite birati.
2. Pritisnite [ ] da biste birali.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite ili pritisnite [ ] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Na čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Na čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Odaberite **Tipkovnica**, unesite drugi broj za biranje i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite [ ].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na čekanju** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.

3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu čekanja, odaberite **Tipkovnica** te dotaknite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, područja i telefonski broj), a zatim za biranje odaberite → **Glasovni poziv** ili pritisnite [ ].

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 30

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite pored broja koji želite birati → .

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija, odaberite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti.
3. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući meni **Imenik** → **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.
   Kontakt je spremljen na omiljeni broj.

Prvih 5 omiljenih brojeva biti će dodijeljeno omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući meni **Imenik** → **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako izrađivati i upotrebljavati obrasce za izradu novih poruka.

Izrada SMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Odaberite polje unosa teksta.
4. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Spremi**.

Izrada MMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao obrazac. ▶ str. 26
4. Odaberite **Spremi**.

Umetanje SMS obrasca u novu poruku

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Odaberite **Pošalji**.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Izrada mape za upravljanje poruka

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite novi naziv mape i odaberite **Obavljeno**.

Poruke iz dolaznog sandučića premjestite u svoje mape te kako bi upravljali porukama prema svojim potrebama.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografija koristeći prethodno postavljene opcije za razne scene

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite SCN → jednu scenu → OK.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.

Slikanje serije fotografija

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → [▭].
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → [PAN].
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u odabranom smjeru. Telefon automatski snima sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako bi dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → [☺].

4. Pritisnite tipku kamere.
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → .
4. Odaberite izgled slike.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak za pojedini segment.

Snimanje fotografija s ukrasnim okvirima

1. Pritisnite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → .
4. Odaberite okvir.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste snimili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije
Kvaliteta slike	Postavljanje kvalitete digitalnih slika

Prije snimanja videozapisa, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Efekti	Primjena posebnog efekta
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih video zapisa

Prilagodba postavki kamere

Odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Pregled	Postavljanje kamere na prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovan radnjom okidača
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za pohranu novih slika ili videa

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** → **Spremi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Dvaput pritisnite [☎] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvori mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Dvaput pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje unosa teksta.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** te odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Odaberite **Spremi**.

7. Odaberite novi popis pjesama.
8. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
9. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Glazbeni meni	Odabir kategorija glazbe za prikaz u zaslonu glazbene biblioteke

4. Odaberite **Spremi**.

Automatsko pohranjivanje radio postaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Auto. pretraživanje**.
4. Odaberite **Da** biste potvrdili (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada se telefon uspješno registrira, odaberite ● da biste snimili dio glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.

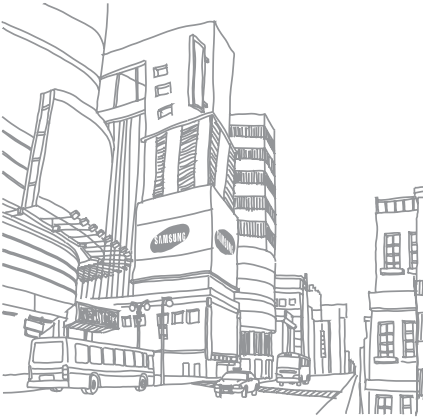

Upotreba alata i programa

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim programima.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki bežične opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi** → **Spremi**.

   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će telefon biti vidljiv.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jednog od programa na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću spojenih Bluetooth slušalica za upotrebu bez ruku u vozilu preko SIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada:

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način**.
3. Odaberite **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth auto-opreme.

Bluetooth auto-oprema mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, odaberite uređaj i **Autoriziraj uređaj**.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili značajku slanja SOS poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite željene kontakte i **Dodaj**.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.

8. Odaberite padajući meni **Jednom** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Četiri puta pritisnite [▲/▼].

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete tipku HOLD.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrdi**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje unosa primatelja.
6. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite polje unosa pošiljatelja.
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Izrada lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazne lažne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon što završite govoriti, odaberite ■.
7. Pritisnite tipku Natrag.
8. Odaberite **Spremi**.

Izvođenje lažnog poziva

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku [▼].

Da biste odabrali vrijeme odgode prije lažnih poziva, unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Brojač lažnog poziva** → jednu opciju → **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što završite govoriti, odaberite ■. Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukcije
▶	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
◀◀	Skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
▶▶	Skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filtar, stil, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **Obavljeno**.

   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.
5. Kada završite s primjenom efekata, odaberite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 od „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → i opciju prilagođavanja (svjetlina, kontrast ili boja).

   Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto razina**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 od „Primjena efekata na slike”.

Transformiranje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 od „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu i **Spremi** → **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 od „Primjena efekata na slike”.

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 od „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Povucite pravokutnik preko područja koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 od „Primjena efekata na slike”.

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 od „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i **Obavljeno**.
4. Pomaknite ili promijenite veličinu vizualne značajke i odaberite **Obavljeno**.
5. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 od „Primjena efekata na slike”.

Dodavanje zapisa rukopisom

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 od „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Zapis na zaslonu**.
3. Odaberite boju i na zaslonu napišite zapis te odaberite **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 od „Primjena efekata na slike”.

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku putem USB veze ili Bluetooth bežične veze.

Da biste sliku ispisali putem USB veze:

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 31
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 31
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 50
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako slati fotografije i videozapise na Internet stranice i blogove za dijeljenje fotografija.

Ovisno o vašem davatelju usluga, opcija Društvene mreže možda neće biti prikazana.

Postavljanje popisa omiljenih odredišta

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** biste postavili popis omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** da biste potvrdili kako se slažete s izjavom o odgovornosti.

Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se zatražiti potvrda.

4. Odaberite odredišta koja želite dodati i **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Aktualiz. popis blogova**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Da biste uredili ili ažurirali popis omiljenih odredišta, na zaslonu **Društvene mreže** odaberite **Postavke** → **Prioritetni popisi** → **Uredi**.

Slanje datoteke

Za slanje fotografija i videozapisa, morate imate otvorene račune na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Unesite svoj korisnički ID i lozinku za odredište.

4. Odaberite **Dodaj** i medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.

Upotreba Java igrica i programa

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igrica ili programa

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s Internet stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igricu ili program i preuzmite na telefon.

Igranje igrica

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igrice mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluge ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacije

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → i program.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki za program.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s navedenim web-poslužiteljem.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** da biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Uporaba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

Dodavanje adrese RSS unosa

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Odaberite **Dodaj**.

3. Odaberite polje unosa URL adrese.
4. Unesite adresu RSS unosa i odaberite **OK.**

Čitanje RSS unosa

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Odaberite **Ažuriraj** da biste dobili najnovije sadržaje.
3. Odaberite kategoriju unosa → i ažurirani unos.

Značajka automatskog ažuriranja telefon postavlja na automatsko ažuriranje RSS unosa u određenim vremenskim razmacima. Značajku automatskog ažuriranja možete uključiti tako da odaberete **RSS čitač** → **Više** → **Postavke** → **Odrednice**.

Izrada i pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom području i postaviti svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Pregled svjetskog vremena

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomičite se po karti svijeta i odaberite željenu vremensku zonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite → **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.

4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **OK** za izradu svjetskog vremena. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih vremena (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

Pomoću widgeta za prikaz dvostrukog sata na zaslonu, prikazati možete vrijeme u dvije različite vremenske zone.

Nakon što izradite svjetsko vrijeme:

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgođeno** da alarm stišate tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Iskl...** pokraj alarma koji želite isključiti.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta i mjera

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → i vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavite brojač za odbrojavanje

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Unesite sate ili minute za odbrojavanje.

3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada brojač završi s odbrojavanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite upozorenja.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste bilježili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali zabilježena vremena.

Izrada novog zadatka

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti zadatka i odaberite **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza Kalendara

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi raspored**.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Da biste pregledali događaje na određeni datum:

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Da biste pregledali događaje po vrsti događaja:

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite **Rasporedi**.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Tijekom upotrebe telefona mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Da biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Umetnite SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN-kôd	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključan**.
PIN 2	Kad pristupate izborniku koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Poruka	Da biste riješili problem pokušajte sljedeće:
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

Bluetooth
aktiviranje, 49
slanje podataka, 50
udaljeni SIM način rada, 51

Društvene mreže
pogledajte alat, mobilni blog

FM radio
jaka stanica, 47
slušanje, 32

Java
pokretanje igara, 59
pristup aplikacijama, 60
skidanje, 59

MMS
pogledajte poruke

MP3 player
izrada popisa pjesama, 46
prilagođavanje, 47
sinkronizacija, 46
slušanje glazbe, 33

RSS čitač
pogledajte alati, RSS čitač

SIM kartica 16

SMS
izrada zapisa, 64
unos, 27

SOS poruka 51

Windows Media Player 46

alarmi
deaktiviranje, 63
izrada, 62
zaustavljanje, 63

alati
RSS čitač, 60
alarm, 62
kalendar, 65
kalkulator, 63
mobilni blog, 58
obaveza, 64
odbrojavanje, 63
preračunavanje, 63
uređivanje slika, 55
štoperica, 64

baterija
pokazatelj ispražnjenosti baterije, 18
punjenje, 18
ugradnja, 16

fotografije
napredno snimanje, 41
osnovno snimanje, 31
pregled, 31
uređivanje, 55

glasnoća
glasnoća poziva, 25
glasnoća tonova tipki, 23

glasovni zapisi
reprodukcija, 54
snimanje, 54

internet
pogledajte web preglednike

izvanmrežni profil 20

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alati, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više sudionika

kontakti
dodavanje, 30
izrada skupina, 39
traženje, 30

lažni pozivi
pogledajte pozivi, lažno pozivanje

memorijska kartica 19

mobilni lokator 52

odbrojavanje
pogledajte alati, odbrojavanje

poruke
SMS poruke, 26
pregled MMS-a, 29
pregled SMS-a, 29
pregled email poruke, 29
slanje MMS-a, 26
slanje SMS-a, 26
slanje email poruke, 27

posjetnice 38

pozadina 24

pozivi
biranje dodatnih poziva, 37
biranje propuštenih poziva, 36
iz imenika, 38
lažno pozivanje, 53
međunarodni brojevi, 38
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
odgovaranje na dodatne pozive, 37
odgovaranje, 25
osnovne funkcije, 25
pregled propuštenih, 36
preuzimanje poziva na čekanju, 37
stavljanje poziva na čekanje, 37
upućivanje, 25
više sudionika, 37

predlošci
MMS, 40
SMS, 40
umetanje, 40

preglednik
pogledajte web preglednik

preračunavanje
pogledajte alati, preračunavanje

profil bešumno 24

radio
pogledajte FM radio

sat
pogledajte svjetsko vrijeme

sinkronizacija
izrada profila, 60
pokretanje, 60

slike
dodavanje zapisa, 57
ispis, 57
izrezivanje, 56
podešavanje, 55
primjena efekata, 55
transformiranje, 56
umetanje vizualnih značajki, 56

slušalice 26

svjetsko vrijeme
izrada, 61
postavljanje dvostrukog prikaza, 62
pregled, 61

ton zvona 24

tonovi tipki 23

traženje glazbe 48

videozapisi
osnovno snimanje, 31
pregled, 32

web preglednik
dodavanje oznake, 35
pokretanje početne stranice, 35

widgeti 22

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 24

zapis
pogledajte tekstualni ili glasovni zapisi

štoperica
pogledajte alati, štoperica

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-S5230

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.01 Yong-Sang Park / S. Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23186A
Croatian. 05/2009. Rev. 1.0